

Chère, je vous remercie de votre confiance.

Ocarina est un lecteur MP3 avec un haut-parleur, une poignée ergonomique et un revêtement en caoutchouc souple, tout a l'épreuve des enfants.

L'écran rétro-éclairé permet la gestion de l'appareil à tout moment, même dans l'obscurité. La gestion est simple et intuitive, tout en permettant un menu réservé uniquement aux adultes d'avoir accès aux paramètres les plus importants.

Les autres caractéristiques:

- Compatible avec Mac, Windows et Linux
- Prend en charge tous les principaux formats audio, y compris MP3, WAV, OGG, AAC
- Prise micro USB
- Sortie audio 3,5 mm
- Batterie Li-Ion haute capacité

Ocarina est un instrument pour écouter du contenu audio dédié aux enfants, conçus pour aider à cultiver leur imagination. Un système d'écoute beau et facile à utiliser, pour vivre l'expérience de l'écoute en toute liberté et autonomie.

Nous vous invitons à visiter www.ocarinamp3.com/DJ pour découvrir nos contenus mp3.

INTRODUCTION

Ce manuel contient toutes les informations sur les produits, la sécurité et la garantie, et les instructions d'utilisation. Lisez le manuel attentivement avant d'utiliser Ocarina et le conserver pour référence ultérieure.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 Ocarina
- 1 câble USB - Micro USB pour la recharge de la batterie et la gestion des données via PC
- 1 Guide de démarrage rapide

IMPORTANT! - S'IL VOUS PLAÎT LIRE LES INFORMATIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF OU LAISSER VOS ENFANTS L'UTILISER.



SÉCURITÉ:

ATTENTION! Cet appareil n'est pas un jouet.

ATTENTION! Le stockage ou l'utilisation incorrecte de l'appareil peut annuler la garantie.

ATTENTION! Ne stockez pas l'appareil dans un environnement avec une température élevée (par exemple, bloqué dans la voiture au soleil). Pour éviter la surchauffe, ne le laissez pas dans un endroit non aéré (par exemple dans un sac)

ATTENTION! Ne pas tenir près de votre oreille lorsque le mode "Volume Outdoor" est sélectionné. Il peut endommager l'ouïe.

En mode "Volume Outdoor" l'utilisation doit toujours être supervisée par un adulte.

ATTENTION! L'utilisation avec des écouteurs n'est pas appropriée pour des enfants de moins de 36 mois.

ATTENTION! La connexion de l'appareil à un PC doit toujours être effectué par un adulte.

MODE D'EMPLOI

1. Ne pas débrancher l'appareil du PC pendant le transfert de fichiers, le téléchargement ou la mise en forme: des erreurs peuvent se produire dans la programmation de l'appareil.
2. Ne pas démonter l'appareil sans l'aide d'un technicien expérimenté. L'ouverture de l'appareil toujours annulerà la garantie.
3. Ne pas utiliser d'alcool, diluant ou du benzène pour nettoyer la surface de votre appareil. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'écran.
4. Toujours faire une sauvegarde de vos fichiers. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la suppression de fichiers après une panne ou une réparation de l'appareil.
5. Le fabricant se réserve tous les droits sur la technologie et la conception de l'appareil et ne s'engage pas à informer l'utilisateur sur le développement de nouvelles versions ou de nouveaux designs.
6. L'appareil n'est pas imperméable à l'eau; éviter le contact avec l'eau.

EXIGENCES DU SYSTÈME

Compatibilité:

Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Mac OS X 10.5 +

Linux



FONCTIONNEMENT

POWER (ON)

Appuyez brièvement sur le bouton Oie.

L'écran avec le logo Ocarina s'allume et l'appareil va jouer un son de bienvenue.



OFF (OFF)

Ocarina s'éteint automatiquement après 1 minute en Pause (avec une pression courte sur la touche Carré).

NB. Ocarina peut s'éteindre pendant la lecture de contenu si la fonction d'extinction automatique est active (voir Arrêt Automatique), ou si manque de puissance de la batterie.

ÉCRAN

Ocarina est muni d'un écran rétro-éclairé confortable qui facilite la consultation et la gestion même en basse lumière.

Le rétroéclairage de l'écran est activé à chaque fois que vous appuyez sur un bouton et lorsque vous vous connectez Ocarina à votre ordinateur via un câble USB. L'éclairages'éteintautomatiquementaprès10secondesde non-utilisation.

REPRODUCTION

Appuyez brièvement sur la touche Carré pour activer la lecture (Play). Appuyez à nouveau pour arrêter la lecture (Pause).

Affichage en mode de lecture:



Titre de playlist

Titre de la piste

Nombre total de titres en cours de lecture dans la playlist Indicateur de batterie

L'écran affiche le numéro de la piste en cours de lecture.

Appuyez sur la gauche (<) ou droite (>) pour lire la piste précédente ou suivante.

Lorsque le joueur atteint la fin de la lecture de la liste de lecture commence à partir du début de la même liste de lecture.

ENREGISTREMENT (REC)


Il est possible d'effectuer des enregistrements audio grâce à le microphone intégré, positionné au-dessus de l'affichage à la gauche de la touche Oie.

Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche Oie: l'enregistrement commence lorsque l'écran affiche le symbole du microphone et la barre de progression. Relâchez la touche Oie fois que l'enregistrement a commencé. La barre de progression indique le remplissage de la mémoire par rapport à l'époque encore disponible (max 10 minutes chacun).

Pour terminer l'enregistrement, appuyez brièvement sur la touche Carré.

L'enregistrement est automatiquement stocké dans la playlist "MyRec" avec un numéro progressif de 01/10 au 10/10, à partir de la plus récente à la plus ancienne.

Affichage en mode Enregistrement

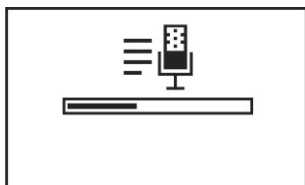

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 pistes d'une durée maximale de 10 minutes chacune (soit une capacité totale de 100 minutes, équivalent à 600 Mo). Les nouvelles pistes enregistrées sont ajoutés progressivement jusqu'à 10/10.

NB. Le nombre 1/10 est toujours l'enregistrement le plus récent.

NB. En cas d'enregistrement lorsque la playlist MyRec est plein, Ocarina automatiquement supprimera la piste la plus ancienne (10/10).

Il est recommandé de sauvegarder les enregistrements que vous souhaitez conserver sur votre PC. Les enregistrements sont stockés au format Wave (. Wav)

PLAYLIST

Appuyez brièvement sur la touche Oie pour avancer playlists dans la mémoire interne de Ocarina. Pour revenir à la liste précédente, vous devez appuyer sur la touche plusieurs fois jusqu'à ce que vous revenez à la liste de lecture début.

Ocarina peut contenir jusqu'à 20 playlists; il est recommandé de ne pas dépasser ce nombre. La playlist supérieure ne sera pas affichée.

Chaque playlist correspond à un dossier nommé précédemment. Pour insérer une nouvelle playlist s'il vous plaît voir la gestion de contenu.

La liste de lecture de pistes enregistrées par le microphone (MyRec) est toujours positionné dans la file d'attente derrière l'autre.



VOLUME

Appuyez et maintenez l'une des touches fléchées (<) ou (>) pour environ 1 seconde. L'écran affiche le niveau de volume. Appuyez sur (<) pour diminuer le volume au niveau souhaité ou (>) à augmenter.

Le volume de Ocarina est mis en place pour protéger l'ouïe des enfants en conformité avec les exigences de la législation communautaire.

De cette façon, le niveau du volume peut être gérée de façon autonome par les enfants en toute sécurité.

NB. NB. Grâce à l'accès au menu, vous pouvez augmenter le volume par le mode Volume Outdoor. Ce choix permet d'augmenter le volume à plus de 90 dB et donc ne devrait être faite volontairement par un adulte.

Attention! L'utilisation de Ocarina avec le volume en mode Outdoor devrait toujours être supervisée par un adulte; Dans ce mode, Ocarina devrait jamais être tenu près de l'oreille, il y a un risque de dommages auditifs permanents.

VERROUILLAGE DES TOUCHES RAPIDE

Pour écouter Ocarina en toute sécurité avec les paramètres sélectionnés sans appuyer accidentellement sur les touches, il est possible de verrouiller les touches rapidement. Pour activer / désactiver la fonction Verrouillage Des Touches Rapide appuyez sur la touche Carré pour 3 secondes.

Lorsque le Verrouillage Des Touches Rapide est tourné une icône sera affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran

MENU

Dans le menu, vous pouvez accéder aux paramètres suivants:

- Arrêt Automatique
- Volume Outdoor
- Verrouillage Des Touches
- Informations

Pour accéder au menu, appuyez sur les deux flèches simultanément pendant 3 secondes.

Utilisez les flèches pour faire défiler les différents réglages.

Appuyez sur la touche Carré pour entrer dans le réglage désiré.

Appuyez sur le bouton Oie pour quitter.

ARRÊT AUTOMATIQUE

La minuterie de sommeil vous permet de programmer la durée d'allumage du dispositif. L'heure est affichée en minutes. Utilisez les flèches pour régler l'heure, appuyez sur la touche Carré pour sélectionner l'option souhaitée.

Une fois activé vous pouvez quitter le menu et l'appareil revient automatiquement à jouer,. Lorsque la fonction Arrêt Automatique est activé, l'icône sera visible dans le coin supérieur droit de l'écran.



VOLUME OUTDOOR

Le réglage du volume Outdoor vous permet d'augmenter le volume jusqu'à un maximum supérieure à 90dB.

Dans le menu utiliser les touches fléchées pour sélectionner la fonction, puis appuyez sur la touche Carré pour activer (on) ou désactiver (off). Une fois activé vous pouvez quitter le menu et Ocarina revient automatiquement à jouer.

Lorsque la fonction Volume Outdoor est activé, l'icône sera visible dans le coin supérieur droit de l'écran.

Attention! En mode Volume Outdoor Ocarina doit toujours être supervisée par un adulte; Dans ce mode, jamais tenir l'appareil près de votre oreille, il ya un risque de dommages auditifs permanents.

VERROUILLAGE PERMANENT DES TOUCHES

Ce paramètre vous permet de activer/désactiver la fonctionnalité de tous les boutons de l'appareil. De cette façon, les enfants peuvent utiliser Ocarina toute sécurité avec les paramètres sélectionnés par les adultes.

Utilisez les touches fléchées pour sélectionner la fonction, puis appuyez sur la touche Carré pour activer (on) ou désactiver (off). Une fois activé Ocarina revient automatiquement à jouer.

Lorsque la fonction Verrouillage des Touches permanente est activée, une icône apparaît sur l'écran pendant la lecture.

La fonction Verrouillage des Touches permanente activé par le menu doit toujours être désactivée dans le menu. Contrairement à la Verrouillage des Touches rapide vous ne pouvez pas désactiver le verrouillage permanent en appuyant sur la touche Carré.

INFORMATIONS

Dans la section Informations il ya les données du fabricant et de l'appareil.

BATTERIE

Ocarina est alimenté par une batterie rechargeable au lithium-ion.

Lorsque l'appareil est allumé, vous pouvez voir le niveau de charge de la batterie par cette icône dans le coin inférieur droit de l'écran.

Recharger l'appareil lorsque l'icône de la batterie indique une charge résiduelle minime.

Pour recharger Ocarina insérer le connecteur du câble USB fourni dans la prise USB sur le côté droit de l'appareil et branchez l'autre extrémité à un PC ou à un transformateur du secteur USB pour les appareils portables (max 5V et 1,5 A - non fourni).

La charge commence automatiquement. Si vous chargez à travers un dispositif portable assurez-vous que cela a un niveau de charge suffisant.

Câble d'alimentation ne doit pas être débranché jusqu'à ce que la charge est terminée.



Pour vérifier la progression de la charge, vérifiez l'icône de la batterie sur l'écran. Lorsque la dernière marque cesse de clignoter la batterie est complètement chargée. Pour assurer le bon fonctionnement de la batterie, il ne devrait pas être rechargée à une température élevée.

- Le temps d'une charge complète est d'environ 3 heures.
- La durée de la batterie complètement chargée est supérieure à 15 heures.
- La durée de vie réelle de la batterie varie en fonction de l'utilisation, des paramètres et des conditions environnementales.
- Les batteries rechargeables ont un nombre limité de cycles de charge.

Voici quelques conseils pour prolonger l'efficacité des batteries:

- 1 Exécutez la première charge jusqu'à ce que la batterie est complètement chargée.
- 2 Ne pas attendre jusqu'à ce que la batterie est complètement déchargée, passez à recharger dès que vous voyez que l'avant-dernier marque disparaisse. C'est parce que les piles neuves souffrent de la charge lorsqu'il est complètement déchargé.
- 3 Pour les 5-10 premiers cycles de charge étaient conformes à ce qui précède, puis procéder en toute sécurité. Maintenant, la batterie est moins vulnérable donc elle est capable de résister aux charges à partir de la batterie déchargée ou les plus-charges typiques de recharges nocturnes (7-8 heures).
- 4 Vous pouvez faire la recharge quand Ocarina est désactivée, ce qui contribue à prolonger la durée de vie de la batterie.
- 5 Ne jamais utiliser de dispositifs de décharge. La batterie doit être déchargée seulement avec l'utilisation, vous pouvez accélérer le processus en utilisant l'éclairage de l'écran pour décharger plus rapidement.



GESTION DE CONTENU

Connectez Ocarina au PC via le câble USB-micro USB fourni.

L'écran affiche une icône indiquant que Ocarina est connecté à un ordinateur. Ocarina apparaît sur votre ordinateur comme un périphérique externe. Cela signifie que vous pouvez diffuser du contenu à partir de votre ordinateur à Ocarina et vice versa comme toute les mémoire externe (disque dur ou clé USB).

PLAYLIST

Chaque dossier dans Ocarina est une playlist. Le nom du dossier est le nom de la playlist. Pour insérer une nouvelle playlist dans Ocarina:

- Créez un dossier de données sur votre PC et nommez-le comme vous le souhaitez (Ocarina montrer les 11 premiers caractères du nom attribué à la liste de lecture)
- Saisissez les pistes souhaitées dans le dossier
- Connectez Ocarina au PC via le câble USB fourni et transférez le dossier dans Ocarina.

Ocarina prend en charge jusqu'à 20 listes de lecture (plus la playlist MyRec pour les enregistrements personnelles), chacun pouvant contenir jusqu'à 40 pistes. La capacité totale est de 800 titres (≈ 3,2 Gb) + 20 enregistrements (≈ 600 Mb)



REMARQUE

- Toujours insérer les pistes dans des dossiers. Les titres qui ne sont pas dans un dossier ne sont pas lus.
- Les chansons de chaque liste de lecture sont lus dans l'ordre alphanumérique.
- Ocarina ne prend pas en charge le format de fichier Flac (qui donc ne sera pas affiché).
- Ocarina lit les fichiers au format MP3, WMA, AAC, OGG Vorbis. Il ne supporte pas le format .Flac

Visitez régulièrement www.ocarinaplayer.com pour vérifier les mises à jour.

- Télécharger des fichiers audio uniquement pris en charge. Ne pas télécharger des photos, des vidéos et d'autres types de fichiers (par exemple. Pdf, jpeg, doc, WLS, gif, wmv, mpeg, etc.)

Pour convertir tout type de fichier audio mp3, vous pouvez utiliser des convertisseurs en ligne libre, comme online-audio-converter.com

DÉPANNAGE

Voir la page "Support" sur www.ocarinamp3.com, vous trouverez des informations sur la FAQ et le formulaire pour contacter le Service à la clientèle Ocarina en cas de besoin supplémentaire.

VALORISATION / ÉLIMINATION

S'il vous plaît consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques. Ocarina est sans plomb conformément aux spécifications RoHS.

GARANTIE

La garantie couvre les défauts de fabrication pendant 2 ans à partir de la date d'achat. Sindbad Srl garantit le remplacement gratuit de l'appareil défectueux. La garantie ne couvre pas les dommages au produit, telles que celles résultant de chutes, une mauvaise utilisation, infiltration de liquides, d'ouvrir ou de modifier l'intégrité de l'appareil.

Voir la page "Support" sur le site www.ocarinaplayer.com avant de faire une demande de garantie. Beaucoup de problèmes peuvent être résolus.

Pour faire une demande de garantie s'il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle à support@ocarinaplayer.com.

LIMITATION DE GARANTIE

Cette garantie ne s'applique pas:

- Les dommages causés par une mauvaise utilisation ou de négligence ou provoqué par des causes naturelles
- Les appareils qui ont été modifiés ou même juste ouverts
- Toute les actions autre que celles mentionnées dans le manuel d'instruction

EXIGENCES DE GARANTIE

La garantie décrite dans ce manuel est la seule garantie applicable à ce produit.



Toutes les autres garanties, expresses ou implicites (y compris toutes les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier) sont exclus. Aucune information verbale ou écrite fournie par Sindbad Srl, ses agents ou détaillants peuvent créer une forme de garantie ou modifier la couverture de cette garantie.

REMARQUE: En cas de panne ou de dysfonctionnement, la réparation ou le remplacement du produit par Sindbad Srl est le seul remède à l'acheteur sous cette garantie. Sindbad Srl n'est pas responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation du produit. La réparation ou le remplacement du produit auront lieu à la seule discrétion de Sindbad Srl. Sauf tel que requis par la loi applicable, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier de ce produit est limitée à la période de garantie visée ci-dessus.



AVERTISSEMENTS

Volume

Pour éviter d'endommager l'ouïe, limiter la durée d'écoute à volume élevé.



Élimination

Batterie non amovible incluse: 3.7V 1100mAh.

Batterie au lithium incluse. Risque d'explosion.

Selon le D. L. 49 du 14/03/2014 le produit et / ou sa batterie doivent être éliminés de différentes manières. Les particuliers et les entreprises sont tenues de disposer de ces produits en les emmenant au centre de collecte le plus proche spécialement aménagé par la municipalité ou l'organisme chargé de l'élimination et / ou de recyclage.

Les individus, dans la mesure permise par la loi applicable, peuvent retourner les déchets chez le concessionnaire lors de l'achat d'un nouveau produit de valeur équivalent, ou les retourner gratuitement chez le concessionnaire dans le cas des petits déchets électroniques, jusqu'à 25 cm.

La collecte et le recyclage du produit et / ou de la batterie au moment de l'élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'ils soient recyclé d'une manière qui protège la santé de l'homme et de l'environnement



MADE IN ITALY
SINDBAD SRL - FIRENZE
VIA GIANO DELLA BELLA 23 – 50124
MODEL OR201
www.ocarinaplayer.com

